Precauciones de uso

Preste atención y evite que el reloj caiga al suelo. Los golpes fuertes podrían romper el mecanismo o afectar a su funcionamiento. Apriete siempre con cuidado la corona con el fin de evitar que el agua se filtre en el reloj, sobre todo cuando este esté mojado. No exponga el reloj a temperaturas extremadamente altas o bajas. Limpie el reloj con regularidad. La caja y la pulsera de metal deben frotarse con un trapo suave y húmedo para eliminar los restos de polvo y transpiración. Diríjase a un relojero si debe cambiar la pila del reloj. Este podrá, además de cambiar la pila, verificar el estado de las juntas y sustituirlas, si es necesario, para que el reloj quede totalmente hermético.
Si desea más información, remítase a la información indicada en la garantía internacional.

Función de escala taquimétrica del reloj

El taquímetro indica la velocidad de un vehículo: ¿cuántos segundos se tarda en recorrer 1 km? Puede utilizar esta función durante un máximo de 60 segundos. Accione el cronómetro cuando se encuentre en el punto de referencia deseado. Después de un trayecto de un kilómetro, detenga el cronómetro. En la escala taquimétrica del reloj podrá leer la velocidad media obtenida.
Por ejemplo, si necesita 45" para recorrer 1 km, la velocidad media será de unos 80 km/h.

MANUAL DE USUARIO PARA RELOJES DE CUARZO

TR02 (T32)

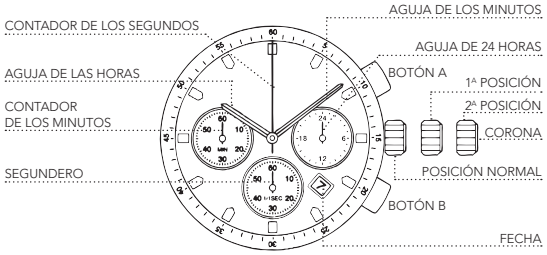

Puesta en marcha
Cuando la aguja del segundero pequeño esté a 0, deténgalo tirando de la corona hacia fuera. Ponga el reloj en hora girando la corona: las agujas de las horas y de los minutos se pondrán en marcha. Después de modificar la hora, vuelva a introducir la corona. A continuación, la pequeña aguja de los segundos se pondrá en marcha.

Modificación de la fecha
Tire de la corona a la posición intermedia (1). Gírela hasta que aparezca la fecha exacta. No modifique la fecha entre las 21.00 y la 1.00 de la mañana ya que el disco de la fecha está accionado durante ese intervalo de tiempo. Si lo hace, podría dañar el mecanismo.

Funcionamiento del cronógrafo
Cronógrafo: para accionar y detener, presione el botón A.
para reiniciar, presione el botón B.
La aguja de los segundos indica los segundos transcurridos, mientras que el pequeño contador de la izquierda indica los minutos.
La duración máxima del cronometraje son 60 minutos a intervalos de un segundo.

Puesta a cero del cronógrafo
Si la aguja de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición 0 después del reinicio, siga los pasos indicados a continuación: tire de la corona a la posición 2. A continuación, presione el botón A. La aguja de los segundos del cronógrafo volverá a ponerse a 0. La aguja de los segundos avanzará más rápido si mantiene presionado el botón A. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.